


功能名稱

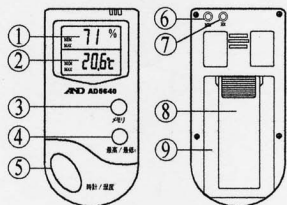

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 顯示【時間/濕度】 | 6. (分)調整鍵 |
| 2. 顯示溫度 | 7. (時)調整鍵 |
| 3. 記憶鍵 | 8. 電池蓋 |
| 4. 【最高/最低】鍵 | 9. 支撐腳架 |
| 5. 【時間/濕度】鍵 | |

使用前注意事項：


使用本產品前,請先打開電池蓋,取出絕緣隔離紙後,再依照“電池的更換方法”使用本產品。

電池的更換方法:

本產品使用4號乾電池(AAA)1個。使用本產品後若發現螢幕顯示出現模糊的情形時,請依照下列指示更換電池。

※更換新的電池後,之前設定的“最高/最低溫度”,“最高/最低濕度”和“時間”皆會全部消失

1. 在溫溼度計背面處,將支撐腳架拉起來
2. 壓著電池蓋,依照指示方向打開
3. 取出舊電池
4. 請依照電池的(+)(-)指示方向,放入新的電池
5. 蓋上電池蓋

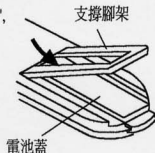

操作方法：

- 【時間/濕度】的切換方法
按【時間/濕度】鍵,當螢幕的上半段顯示【時間/濕度】時,即可切換此功能。
- 溫溼度計的記憶功能
若要查詢“最高/最低溫度”和“最高/最低濕度”時,按【記憶鍵】後,螢幕左上方則會出現“MEM”字樣。測定中的“最高/最低溫度”和“最高/最低濕度”會自動儲存在溫溼度計的記憶體中。
- 顯示“最高/最低溫度”和“最高/最低濕度”的方法
若本溫溼度計需要顯示“最高/最低溫度”和“最高/最低濕度”時,在螢幕的左上方出現“MEM”狀態下,按【最高/最低】鍵。若是再按一次此鍵後,可切換→「螢幕上半段-最高溫度”,螢幕下半段-最高濕度(顯示“MAX”)→「螢幕上半段-最低濕度”,螢幕下半段-最低濕度(顯示“MIN”)」。
※ 若要顯示“最高/最低濕度”時,必須在螢幕上半段【時間/濕度】按鍵中顯示“濕度”即可。
※ 螢幕的左上方出現的“MEM”字樣時,表示更新“最高/最低溫度”和“最高/最低濕度”值。
- 時間的調整方法
調整溫溼度計時間的方法,按【時間/濕度】鍵後螢幕上方則會出現“時間”字樣。再將本溫溼度計背面處,按(時)鍵和(分)鍵調整時間。(每按按鍵1次,數值則增加1次)
- 重新設定
若本溫溼度計無法正常使用時,請按照下述方法重新設定:
(1) 打開電池蓋,將電池取出
(2) 等待5秒鐘
(3) 放入電池
※ 重新設定後,之前設定的“最高/最低溫度”“最高/最低濕度”和“時間”皆會全部消失