


AD-5625 防水型數位式溫度計 簡易操作方法

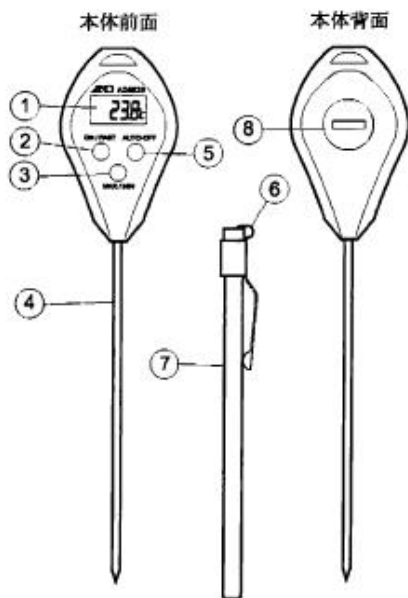

- ① 液晶顯示部
- ② 【ON/FAST】按鍵
- ③ 【MAX/MIN】按鍵
- ④ 探針
- ⑤ 【AUTO-OFF】按鍵
- ⑥ 金屬夾
- ⑦ 探針蓋
- ⑧ 電池蓋

溫度測量方法

* 以水的溫度時的範例

- (1) 取下溫度計探針蓋。
- (2) 按下【ON/FAST】按鍵,顯示開啓。
- (3) 將探針插入水中。
- (4) 想要看見溫度變化,則持續按著按鍵不放。